


## 新型Linkeyについて



## メイン画面

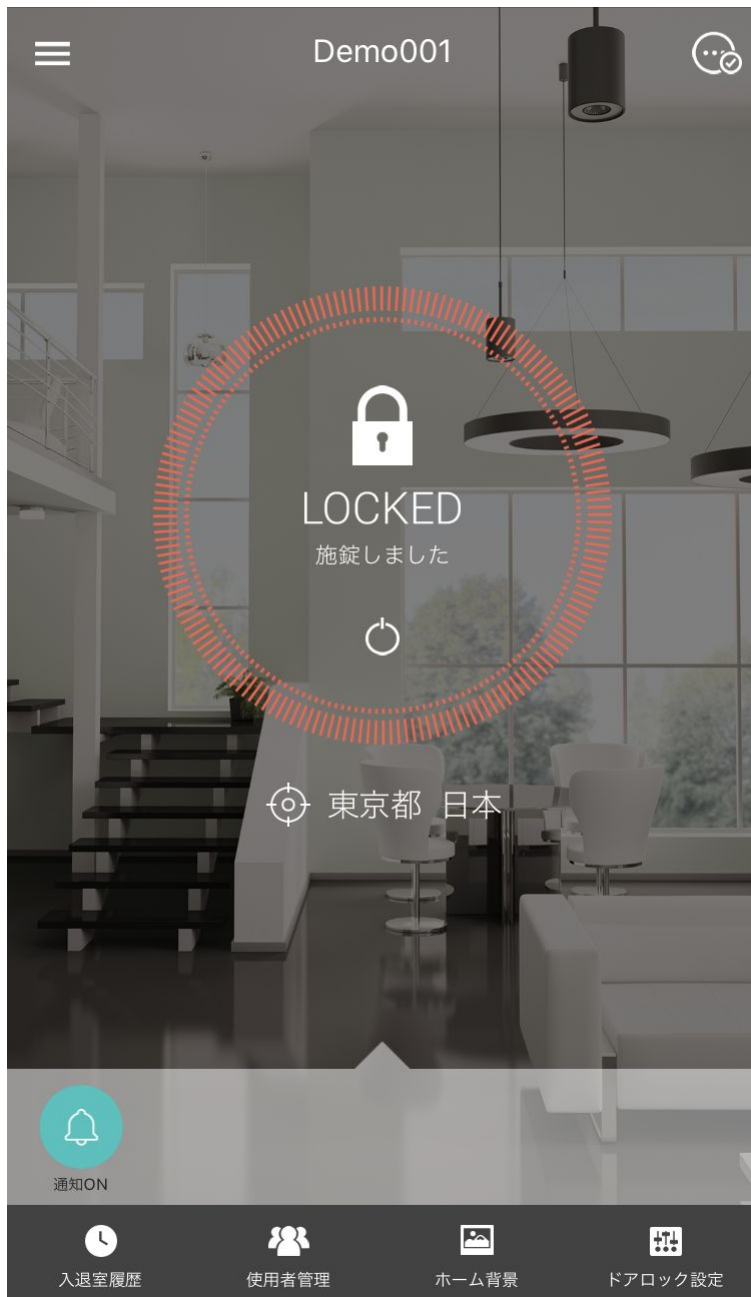

### 開閉ボタン

タップすることで、開錠・施錠の操作を行います。



### ログ表示

開錠施錠のログを表示(使用者、操作方法、タイムスタンプ)



### 使用者の追加削除

使用者(家族やゲストなど)の追加・削除



### ロックの詳細設定

ワンタイムパスワードや登録暗証番号の管理など



オープン(ウィジェット)  
前田北斗

17:45



オープン(ウィジェット)  
前田北斗

17:45



オープン(ウィジェット)  
前田北斗

17:44



クローズ  
前田北斗

17:38



オープン  
前田北斗

17:38



オープン  
前田北斗

17:09



オープン  
前田北斗

17:05



クローズ  
前田北斗


17:05



オープン  
前田北斗

17:05

## 使用者の追加削除

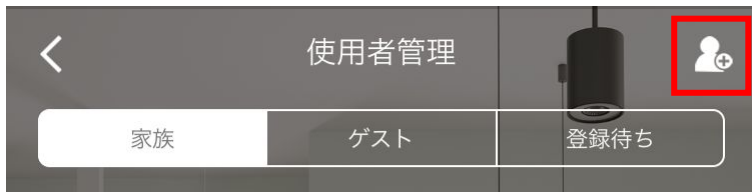

前田北斗

h.maeda@ume-hikari.net



## 使用者の追加



### 家族メンバー招待

家族など定期的に鍵を利用する人に対して、恒久的な権限を与えます。

### ゲスト招待

特定の期間のみ使用するようなゲストに対して、一時的な権限を与えます

## 家族メンバー招待

< 家族メンバー招待

電話番号 招待する使用者の電話番号を入力してください。

+81 ▼ 携帯電話番号 

ドアロック権限 招待する使用者の権限を選択してください。

 管理者  ユーザー  定期訪問者

使用期間 使用者の使用期間を指定してください。

開始日  ~ 終了日 

出入時間 指定した使用期間中に出入りを許容する時間を指定してください。

開始時間  ~ 終了時間 

曜日選択 指定した使用期間中に出入りを許容する曜日を指定してください。

月	火	水	木	金	土	日
---	---	---	---	---	---	---

確認

家族など定期的に鍵を利用する人に対して、恒久的な権限を与えます。

- **管理者**  
開閉操作等の基本的な機能の他、使用者の追加等の操作が可能です。
- **ユーザー**  
開閉操作など基本的な機能が使用可能です
- **定期訪問者**  
出入りする時間帯、曜日など特定の期間のみ、開閉操作が可能です。

## ゲスト招待

ゲスト招待

名前 招待するGuestの名前を入力してください。

ユーエムイーテスター

開始日 使用開始日時を指定してください。

2020/08/13 18:00

終了時間 使用終了日時を指定してください。

2020/08/20 22:00

確認



Guest Key発行完了

下の情報を確認し、ゲストキーをゲストに送ってください。  
Guestは会員登録が無く、Guest Keyの登録の後に使用が可能になります。

Guest Key **703991**

名前 ユーエムイーテスター

使用期間 2020-08-13 18:00 ~ 2020-08-20 22:00

SMSに転送 発行取消

ほかのGuestを追加する

期間を指定してゲスト登録を行うと、アプリ登録用の「Guest Key」が生成されます。  
使用者はアプリをインストールし、Guest Keyを入力することで、指定期間の間、アプリでの操作が可能となります。

## ロックの詳細設定

< ドアロック設定

GKBC-3100Z  
Serial : STBDB3100Z8CC8F40EF91605588VY8

デバイス管理 >

ドアロック名 Demo001 >

ドアロック位置情報 東京都,日本 >

マスターパスワード >

使用者パスワード、CARD >

**使い捨てパスワード(OTP) >**

出入記録通知受信

出入記録通知発信

ドアロック削除 >

ワンタイムパスワードや登録暗証番号の管理などができます。

### 使い捨てパスワード(OTP)について

< 使い捨てパスワード(OTP)発行完了

使い捨てパスワード発行完了

下の情報を確認し、発行された番号を利用者に知らせてください。  
発行されたパスワードは制限時間内にドアロックに入力しなければなりません。(3分)

発行番号 **18792**

制限時間 03:00

SMSに転送

3分間のみ使用可能な暗証番号を発行します。  
SMSなどで共有可能。  
使用者は発行された番号をスマートロックのテンキーで入力することで開錠できます。  
このパスワードはお分間で自動的に失効されます。